

Anleitung zum Austausch der Verbindungsstangen:

Wenn Sie bei Ihren Bäderrosten die Edelstahl-Gewindestangen gegen unsere speziell dafür entwickelten PP-Hohlstäbe austauschen möchten!

Tipp: Diese Arbeiten nicht auf dem Fußboden, sondern auf einem Tisch ausführen. Am besten ist ein Arbeitstisch, den man am Schwimmbecken platziert um sich bei der Arbeit lange Laufwege zu ersparen.

Bei großen Stückzahlen ist ein kleiner Akkuschauber mit Rutschkupplung sehr hilfreich, allerdings muss beim Verschrauben der Hohlstäbe unbedingt die Rutschkupplung auf die kleinste Stufe eingestellt sein, um die neu geschnittenen Gewinde nicht durch Überdrehen der selbstschneidenden Schrauben zu beschädigen.

Werkzeug:


- 1 Stück 7 mm Steckschlüssel
- 1 Stück Kreuzschlitzschraubenzieher Ph1
einen Akkuschauber
mit PH 1 Bit und 7mm Stecknuss
- nur Bits für Edelstahl verwenden
- 1 Bleistift oder Marker
- 1 Seitenschneider oder Gartenschere o.ä.



Der Arbeitsablauf:

Idealer Weise fängt man an einer Ecke des Schwimmbeckens an und arbeitet sich der Reihe nach über die gesamte Rinnenabdeckung durch.


1. Mit den 7 mm Steckschlüsseln die Muttern der beiden Gewindestangen lösen und die Gewindestangen herausziehen.
2. Die vorbereiteten PP-Hohlstangen durch die mittleren Steckzapfen bis zum Anschlag einschieben.
Die überstehende Länge der PP-Hohlstäbe bis auf 2-3 mm Überstand anzeichnen und dann z.B. mit einem Seitenschneider kürzen

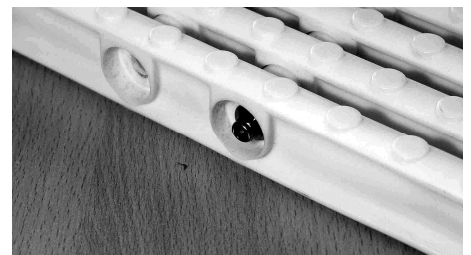

3. Zum Schneiden den vorderen Stab kurz abnehmen und vor dem Verschrauben wieder aufsetzen



4. Mit einem Kreuzschraubenzieher PH1 den PP-Hohlstab auf der Zapfenseite festhalten und die Treibschraube mit der U-Scheibe in dem Hohlstab verschrauben.

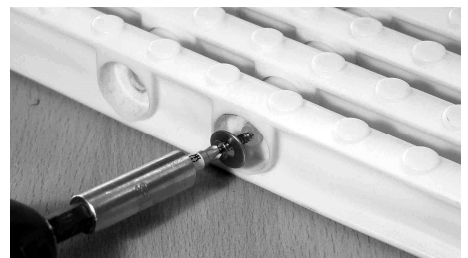

Wichtig: Die Schraube nicht überdrehen!

5. Das fertige Teil wieder in die Rinne legen und mit dem nächsten Teil genauso verfahren.